

Adaptador Integral

PARA PERNO DE FORTIFICACIÓN
BARRA HELICOIDAL



**ACEROS
AREQUIPA**

**LA SEGURIDAD
DE UN FIERRAZO**

*Imágenes referenciales.

Adaptador Integral

PARA PERNO DE FORTIFICACIÓN BARRA HELICOIDAL

DENOMINACIÓN:

Adaptador Integral para Pernos de fortificación: Barra Helicoidal®.

DESCRIPCIÓN:

Pieza de acero obtenida por maquinado a partir de una barra redonda lisa, que permite la instalación de las Barras Helicoidales® en los proyectos mineros y civiles, utilizando los equipos de perforación.

USOS:

Accesorio para la instalación del Perno de Anclaje de Barra Helicoidal®, cuando esta es adherida a la roca con cartuchos de resina y/o de cemento. Se provee conforme a los diámetros de la Barra Helicoidal® y las especificaciones del equipo de perforación utilizado. Se cuenta con adaptadores integrales para equipos de perforación tipo Jackleg y Jumbo.

NORMAS TÉCNICAS:


SAE J403e – JUN2014 / SAE J404f – JAN2009

PRESENTACIÓN:

Los adaptadores se embalan en cajas a granel.


DIMENSIONES:

• Para Jackleg

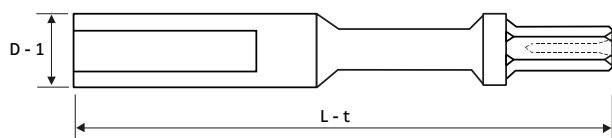

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (mm)		
	DIÁMETRO NOMINAL BAHE	DIÁMETRO EJE DE BAHE (D - 1)	LONGITUD TOTAL (L - t)
ADAPTADOR INTEGRAL 19 mm	19	44 +/- 0.1	355 +/- 0.1
ADAPTADOR INTEGRAL 22 mm	22	44 +/- 0.1	355 +/- 0.1
ADAPTADOR INTEGRAL 25 mm	25	44 +/- 0.1	355 +/- 0.1

• Para Jumbo

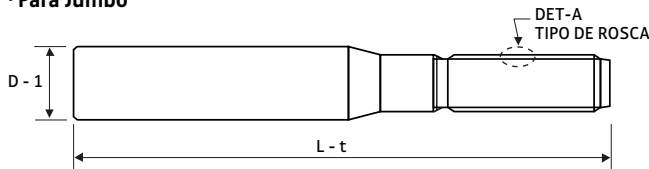

TIPO R
Detalle-A Tipo de Rosca



TIPO T
Detalle-A Tipo de Rosca

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (mm)			
	DIÁMETRO NOMINAL BAHE	TIPO DE ROSCA	(L - t)	DIÁMETRO EJE DE BAHE (D - 1)
ADAPTADOR INTEGRAL.JT38	19	T 38	350 +/- 0.1	48 +/- 0.1
ADAPTADOR INTEGRAL.JR38		R 38	350 +/- 0.1	48 +/- 0.1
ADAPTADOR INTEGRAL.JR32		R 32	350 +/- 0.1	48 +/- 0.1
ADAPTADOR INTEGRAL.JT38	22	T 38	350 +/- 0.1	48 +/- 0.1
ADAPTADOR INTEGRAL.JR38		R 38	350 +/- 0.1	48 +/- 0.1
ADAPTADOR INTEGRAL.JR32		R 32	350 +/- 0.1	48 +/- 0.1
ADAPTADOR INTEGRAL.JT38	25	T 38	350 +/- 0.1	48 +/- 0.1
ADAPTADOR INTEGRAL.JR38		R 38	350 +/- 0.1	48 +/- 0.1
ADAPTADOR INTEGRAL.JR32		R 32	350 +/- 0.1	48 +/- 0.1

QCQA01-F215/04/NOV 23



ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

CERTIFICATE N° 57219
CERTIFICATE N° 57220
CERTIFICATE N° 57221

PERÚ: CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A.

Lima: Av. Antonio Miró Quesada N.° 425, piso 17, Magdalena del Mar.
Tel.: (51-01) 517 1800.

Pisco: Panamericana Sur, Km. 241, Ica.

Arequipa: Variante de Uchumayo Km 5.5, Cerro Colorado.

BOLIVIA: CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.R.L.

Santa Cruz: Urb. Parque Industrial Latinoamericano, Unidad Industrial UI 06, Mz. 1, LOTE 4 - Warnes. Tel.: (591) 77641656 / 75555819

La Paz: Calle E - Lote 14, manzana A-08, Urbanización.

Cervecería Boliviana Nacional - Bellavista Viacha. Tel.: (591) 77641658 / 75555819

COLOMBIA: ACEROS AREQUIPA S.A.S.

Valle del Cauca: Cra. 25, N.° 13-117, Yumbo, Parcelación Industrial la "Y".
Tel.: (57) 324 4214893.

E-mail: contactocolombia@acerosarequipa.com

ECUADOR: CORPORACION ACEROS AREQUIPA AA S.A.S.

Guayas: Barrio Fincas Delia Vía Duran Tambo Km. 8.5 - Duran.
Tel.: (+593) 98 635 9258

CHILE: CORPORACION ACEROS AREQUIPA SpA

Antofagasta: 14 de Febrero 2174 Of. 4, Antofagasta.

E-mail: eroca@acerosarequipa.com

EEUU: ACEROS AMERICA CORPORATION

ACEROS AMERICA PORT MANATEE LLC

Florida: 13838 Harlee Rd. Palmetto, FL 34221

Tel.: +1 941 722 5566

E-mail: infopm@acerosamerica.com

ACEROS AMERICA ST. PETE LLC

Florida: 2550 Ave N, St. Petersburg, FL 33713.

Tel.: +1 727 321 5878

E-mail: infosp@acerosamerica.com

