

Adaptador Integral

PARA PERNO DE FORTIFICACIÓN
BARRA HELICOIDAL



**ACEROS
AREQUIPA**

**LA SEGURIDAD
DE UN FIERRAZO**

*Imágenes referenciales.

Adaptador Integral

PARA PERNO DE FORTIFICACIÓN BARRA HELICOIDAL

DENOMINACIÓN:

Adaptador Integral para Pernos: Barra Helicoidal®.

DESCRIPCIÓN:

Pieza de acero obtenida por maquinado a partir de una barra redonda lisa, que permite la instalación de las Barras Helicoidales® en los proyectos mineros y civiles, utilizando los equipos de perforación.

USOS:

Accesorio para la instalación del Perno de Anclaje de Barra Helicoidal®, cuando esta es adherida a la roca con cartuchos de resina y/o de cemento. Se provee conforme a los diámetros de la Barra Helicoidal® y las especificaciones del equipo de perforación utilizado. Se cuenta con adaptadores integrales para equipos de perforación tipo Jackleg y Jumbo.

NORMAS TÉCNICAS:


SAE J403e - 09 / SAE J404f - 09.

PRESENTACIÓN:

Los adaptadores se embalan en cajas a granel.


DIMENSIONES:

• Para Jackleg

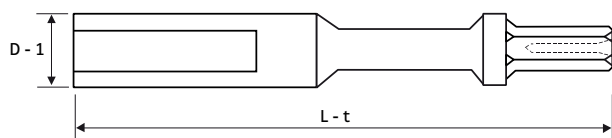

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (mm)		
	DIÁMETRO NOMINAL BAHE	DIÁMETRO EJE DE BAHE (D - 1)	LONGITUD TOTAL (L - t)
ADAPTADOR INTEGRAL 19 mm	19	44 +/- 0.1	355 +/- 0.1
ADAPTADOR INTEGRAL 22 mm	22	44 +/- 0.1	355 +/- 0.1
ADAPTADOR INTEGRAL 25 mm	25	44 +/- 0.1	355 +/- 0.1

• Para Jumbo

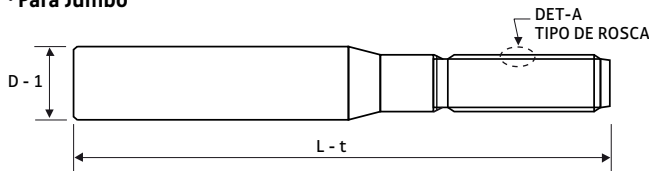

TIPO R
Detalle-A Tipo de Rosca



TIPO T
Detalle-A Tipo de Rosca

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (mm)			
	DIÁMETRO NOMINAL BAHE	TIPO DE ROSCA	(L - t)	DIÁMETRO EJE DE BAHE (D - 1)
ADAPTADOR INTEGRAL.JT38	19	T 38	350 +/- 0.1	48 +/- 0.1
ADAPTADOR INTEGRAL.JR38		R 38	350 +/- 0.1	48 +/- 0.1
ADAPTADOR INTEGRAL.JR32		R 32	350 +/- 0.1	48 +/- 0.1
ADAPTADOR INTEGRAL.JT38	22	T 38	350 +/- 0.1	48 +/- 0.1
ADAPTADOR INTEGRAL.JR38		R 38	350 +/- 0.1	48 +/- 0.1
ADAPTADOR INTEGRAL.JR32		R 32	350 +/- 0.1	48 +/- 0.1
ADAPTADOR INTEGRAL.JT38	25	T 38	350 +/- 0.1	48 +/- 0.1
ADAPTADOR INTEGRAL.JR38		R 38	350 +/- 0.1	48 +/- 0.1
ADAPTADOR INTEGRAL.JR32		R 32	350 +/- 0.1	48 +/- 0.1

QCQA01-F215/03/ENERO 23



ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

CERTIFICATE N° 57219
CERTIFICATE N° 57220
CERTIFICATE N° 57221

BOLIVIA

LA PAZ: Calle E - Lote 14, manzano A-08, Urbanización Cervecería Boliviana Nacional - Bellavista Viacha.
Tel. (591) 75555819/77641658.

SANTA CRUZ: Urb. Parque Industrial Latinoamericano, Unidad Industrial UI 06, Mz. 1, lote 4 - Warnes.
Tel. (591) 75555819/77641656.

COCHABAMBA: Calle Tte. Monasterios S/N Zona la Maica - Cochabamba.
Tel. (591) 75555819/69417963. E-mail: contactobolivia@caa.com.bo

PERÚ

LIMA: Av. Antonio Miró Quesada N.° 425, piso 17, Magdalena del Mar.
Tel. (51-01) 517 1800.

PISCO: Panamericana Sur, Km. 241, Ica. Tel. (51-056) 58 0830.

AREQUIPA: Variante de Uchumayo Km 5.5, Cerro Colorado, Arequipa.
Tel. (51-01) 517 1800.

COLOMBIA

CALI: Cra. 25, N.° 13-117, Yumbo, Parcelación Industrial la Y, Valle del Cauca-Colombia.
Tel. (57) 324 4214893.

E-mail: contactocolombia@acerosamerica.com

CHILE

ANTOFAGASTA: Ruta A-26 KM 2.4, El Salar. Tel.: (56) 939249279.
E-mail: contacto@acerosamerica.com



**ACEROS
AREQUIPA**